
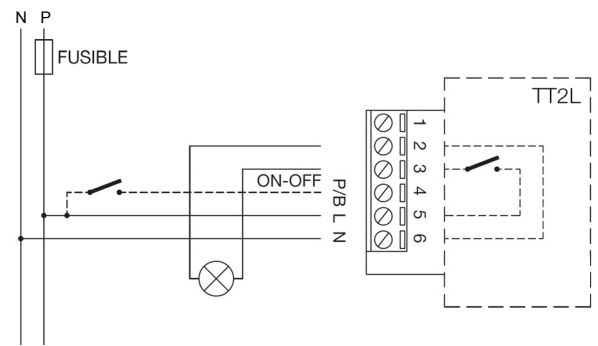


TT2L

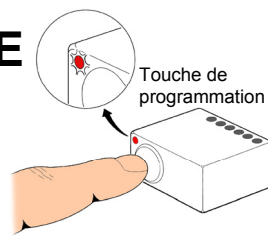

La logique de commande TT2L permet d'allumer et d'éteindre à l'aide d'une radiocommande des appareils électriques jusqu'à une puissance de 1000 W (500 VA) alimentés à la tension de secteur.


Commandes possibles: ON/OFF, « Homme mort » et Extinction temporisée (avec 2 temporisateurs indépendants).

Mémorisation des émetteurs avec la touche de programmation

Presser la touche de programmation un nombre de fois égal à la commande désirée (1 = On-Off, 2 = Action maintenue, 3 = Timer1, 4 = Timer2).



Vérifier que la led émet un nombre de clignotements longs équivalent à la commande désirée.



Dans les 10 secondes qui suivent, appuyer pendant au moins 3 secondes sur la touche désirée de l'émetteur à mémoriser.



Si la mémorisation a été correctement effectuée, la led fera 3 clignotements longs.



N.B. S'il y a d'autres émetteurs à mémoriser, pour la même commande sélectionnée au point 1, répéter le point 3 dans les 10 secondes qui suivent; si par contre la commande à associer est différente, répéter le point 1; la phase de mémorisation se termine si aucun nouvel émetteur à mémoriser n'est reçu pendant 10 secondes.

Programmation des temporisateurs avec un émetteur

Presser et maintenir enfoncée la touche de l'émetteur correspondant au temporisateur que l'on veut programmer; le relais s'active (On).




Maintenir toujours enfoncée la même touche, au bout d'environ 3 secondes le relais se désactive (Off).



Continuer à maintenir toujours la même touche enfoncée jusqu'à ce que le relais s'active de nouveau (au bout d'environ 8 secondes); c'est à partir de ce moment que la phase de comptage commence. Relâcher la touche.



Quand le temps que l'on souhaite programmer s'est écoulé, presser une touche d'un émetteur mémorisé dans la logique pour arrêter le comptage du temps et désactiver le relais; 3 clignotements longs signaleront que la mémorisation du temps a eu lieu, suivis de 1 ou de 2 clignotements brefs pour indiquer que la programmation est relative au Timer1 ou au Timer2.

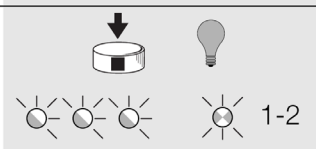

Effacement de la mémoire


Presser et maintenir enfoncée la touche de programmation.



Attendre que la led s'allume, attendre qu'elle s'éteigne, puis attendre qu'elle commence à clignoter.




Relâcher la touche exactement **durant le troisième clignotement** pour effacer uniquement les émetteurs mémorisés ou **durant le cinquième clignotement** pour effacer tout le contenu de la mémoire.




Si l'effacement a été correctement effectué, la led clignotera 5 fois.




Emetteurs utilisables :



ERGO




PLANO

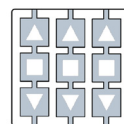


NICEWAY



FLO4R



VERY

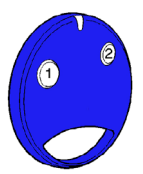

SM2



Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@nicefrance.fr

Cette notice simplifiée ne remplace en aucun cas la notice technique fournie avec le produit.

